

PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773

Příručka uživatele

Čeština

Děkujeme vám za zakoupení mobilní termotiskárny Brother PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773. Doporučujeme uchovat tento dokument pro budoucí použití. Pro stažení posledních verzí manuálů (pouze cizojazyčné verze) navštivte centrum řešení Brother (support.brother.com/), odkud můžete také stáhnout nejnovější ovladače a aplikace pro vaši tiskárnu, přečíst si často kladené otázky a řešení problémů a prostudovat si speciální tisková řešení.

Dostupné manuály


Můžete si stáhnout nejnovější manuály z centra řešení Brother (Brother Solutions Center) na adrese support.brother.com

Příručka bezpečnosti ¹	Příručka obsahuje bezpečnostní informace. Přečtěte si ji před použitím tiskárny.
Příručka uživatele ²	Příručka obsahuje základní informace o použití této tiskárny a podrobný popis odstraňování problémů.
Online Příručka uživatele ³	Obsahuje informace shodné s Příručkou uživatele a další údaje k nastavení a provozu vaší tiskárny, informace k síťovému připojení a nastavení, tipy k řešení problémů a instrukce k údržbě.
Příručka AirPrint ³	V příručce naleznete informace pro užití AirPrint k tisku ze zařízení Mac a iOS.
Příručka Google Cloud Print ³	Příručka obsahuje detailní pokyny pro použití služeb Google Cloud Print™ k tisku přes Internet.
Příručka Mobile Print/Scan pro Brother iPrint&Scan ³	V příručce naleznete užitečné informace pro tisk z vašeho mobilního zařízení, pokud je tiskárna připojena k mobilnímu zařízení přes Bluetooth nebo Wi-Fi®.
Manuál P-touch Template ³	V tomto manuálu naleznete informace k šablonám P-touch.
Reference Raster Command ³	Tato příručka obsahuje informace o řídicích sekvencích pro ovládání tiskárny přímými příkazy.

¹ Tištěný cizojazyčný manuál součástí balení.

² Tato příručka v PDF


³ PDF manuál z centra řešení Brother Solutions Center na stránce support.brother.com (pouze cizojazyčné verze).

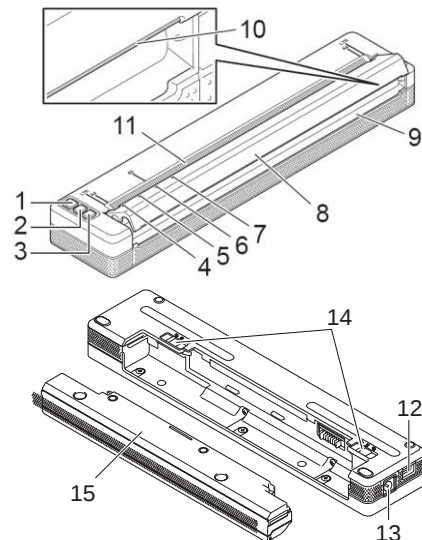


- 1 Tlačítko napájení (Power)
- 3 Tlačítko podání papíru
- Bluetooth Tlačítko Bluetooth (jen PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)
- Wi-Fi Tlačítko Wi-Fi (jen PJ-773)
- 4 Indikátor napájení
- 5 Indikátor Data
- 6 Indikátor stavu
- 7 Bluetooth Indikátor Bluetooth (jen PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)
- Wi-Fi Indikátor Wi-Fi (jen PJ-773)
- 8 Horní kryt
- 9 Slot výstupu papíru
- 10 Lišta odtržení papíru
- 11 Vstupní slot papíru
- 12 USB port
- 13 Konektor stejnosměrného napájení
- 14 Západy akumulátoru
- 15 Ochranné pouzdro napájecího terminálu (montážní pouzdro akumulátoru)

Indikátory LED


PJ-722/PJ-723

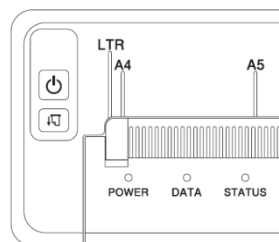

PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi

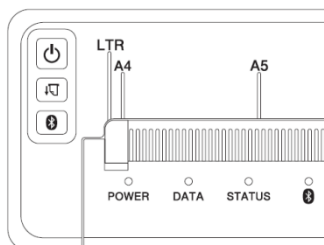

PJ-773

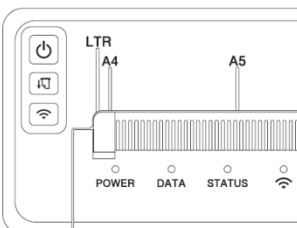

Indikátory trvale svítí nebo blikají pro indikaci stavu tiskárny. Každý indikátor může svítit nebo blikat zeleně, červeně, oranžově nebo modře.

Funkce tlačítek

 Napájení (Power)	Funkce
Zapnutí tiskárny	Stiskněte a držte 1 sekundu tlačítko, dokud se indikátor POWER nerozsvítí.
Vypnutí tiskárny	Stiskněte a držte 1 sekundu tlačítko, nebo je dvakrát rychle stiskněte podle toho, jak je tiskárna nastavená (popis v <i>Online příručce uživatele</i>).

 Podávání papíru	Funkce
Natažení papíru	Vložte papír a stiskněte tlačítko pro jeho natažení do tiskárny.
Výtisk nastavení tiskárny	Výtisk nastavení tiskárny bez jejího připojení k počítači nebo mobilnímu zařízení: 1 Zapněte tiskárnu a ujistěte se, že není založený papír pro tisk. 2 Stiskněte a držte tlačítko, dokud indikátor DATA nebude svítit červeně 3 Vložte papír.


 Bluetooth jen PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi	Funkce
Povolení / zákaz funkce Bluetooth	Stiskněte a držte 1 sekundu tlačítko pro povolení nebo zákaz funkce Bluetooth vaší tiskárny.

 Wi-Fi jen PJ-773	Funkce
Povolení / zákaz funkce Wi-Fi	Stiskněte a držte 1 sekundu tlačítko pro povolení nebo zákaz funkce Wi-Fi vaší tiskárny.
Použijte WPS pro jednoduché nastavení Wi-Fi	Stiskněte a držte 5 sekund tlačítko pro konfiguraci Wi-Fi nastavení použitím WPS.

Použití dobíjecího Li-ion akumulátoru (volitelný)


Instalace dobíjecího Li-ion akumulátoru

1. Posuňte zámek jednotky akumulátoru 1 do odemčené polohy.
2. Držte zámek jednotky akumulátoru 2 v odemčené poloze a vyjměte ochranné pouzdro terminálu nabíjení.

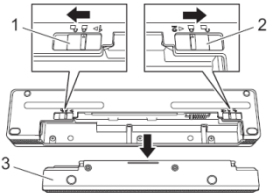


- 1 Zámek akumulátoru 1
- 2 Zámek akumulátoru 2
- 3 Ochranné pouzdro terminálu nabíjení

3. Uvolněte zámek akumulátoru 2.
Zámek akumulátoru 2 se vrátí do zamčené polohy.
4. Zasuňte dobíjecí akumulátor do slotu pro akumulátor dokud nezapadne do uzamčené polohy.

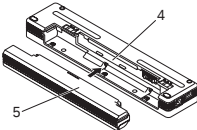


- 4 Slot akumulátoru
- 5 Dobíjecí Li-ion akumulátor

5. Přesuňte zámek akumulátoru 1 do uzamčené polohy.

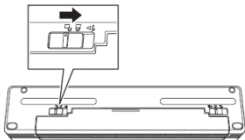

Vyjmutí dobíjecího Li-ion akumulátoru

1. Posuňte zámký akumulátoru do odemčené polohy a vyjměte akumulátor.

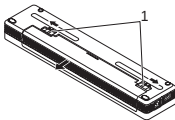

1 Zámky akumulátoru


2. Zasuňte ochranné pouzdro terminálu nabíjení do slotu pro akumulátor dokud nezapadne do uzamčené polohy.
3. Přesuňte zámek akumulátoru 1 do uzamčené polohy.

Nabíjení dobíjecího Li-ion akumulátoru

POZNÁMKA

- Nabíjte dobíjecí Li-ion akumulátor ihned po zakoupení podle následujícího postupu.
- Plně nabití Li-ion akumulátoru trvá až 3 hodiny. Po plném nabití akumulátor umožní tisk přibližně 600 stran.

1. Vypněte tiskárnu a instalujte do tiskárny dobíjecí Li-ion akumulátor.
2. Použijte síťový napájecí adaptér a kabel pro připojení tiskárny k napájecí zásuvce střídavého proudu, nebo použijte automobilový adaptér pro připojení k automobilové zásuvce stejnosměrného proudu.

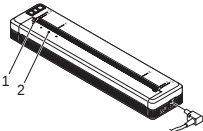

- 1 Indikátor napájení (POWER)
- 2 Indikátor stavu (STATUS)

3. Jakmile je dobíjecí Li-ion akumulátor plně nabitý, indikátor stavu (STATUS) zhasne. Odpojte síťový napájecí adaptér nebo automobilový adaptér od napájecí zásuvky.

Zastavení nabíjení Li-ion akumulátoru

Pro zastavení nabíjení odpojte síťový napájecí adaptér nebo automobilový adaptér od napájecí zásuvky.

Poznámky pro použití dobíjecího Li-ion akumulátoru

- Před použitím plně nabíjte akumulátor. Nepoužívejte je, dokud není plně nabitý.
- Tmavý tisk vybíjí akumulátor rychleji, než světlý tisk.
Nastavte sytost tisku v dialogovém okně ovladače tiskárny nebo v nástroji nastavení tiskárny (popis v *Online příručce uživatele*).
- Nabíjení akumulátoru musí probíhat v teplotním rozsahu okolního prostředí 0 - 40 °C, v opačném případě se akumulátor nedobije a indikátor stavu (STATUS) zůstane svítit.
- Pokud použijete tiskárnu s instalovaným akumulátorem a připojeným síťovým napájecím nebo automobilovým adaptérem, indikátor STATUS může zhasnout a nabíjení se přerušit, i když akumulátor není plně nabitý.

Nabíjecí charakter Li-ion akumulátoru

Pro zajištění nejvyššího výkonu a nejdelší životnosti dobíjecího Li-ion akumulátoru:


- Nepoužívejte a neskladujte akumulátor v místech s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou, protože se může rychleji vybit. To se může přihodit, když použijete Li-ion akumulátor při vysokém stupni nabití (90% a více) na místě vystaveném vysoké teplotě,
- Vyjměte akumulátor, pokud budete skladovat tiskárnu delší dobu.
- Skladujte akumulátor s nabitím méně než 50% na chladném a suchém místě mimo dopad přímého slunečního světla.
- Dobíjejte akumulátor každých 6 měsíců, pokud je déle skladovaný.

Připojení tiskárny k externímu napájení

Připojení k napájecí zásuvce střídavého proudu (volitelné)

Pro napájení tiskárny nebo dobíjení Li-ion akumulátoru ze zdroje střídavého proudu připojte tiskárnu k nejbližší napájecí elektrické zásuvce.

1. Připojte napájecí adaptér střídavého proudu k tiskárně.
2. Připojte napájecí kabel k adaptéru.
3. Připojte napájecí kabel s adaptérem a připojenou tiskárnou k nejbližší napájecí zásuvce (~100 - 240, 50 - 60 Hz).

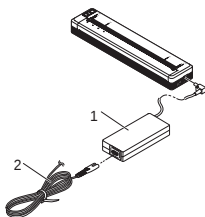

- 1 Napájecí adaptér střídavého proudu
- 2 Napájecí kabel


POZNÁMKA

Napájecí adaptér střídavého proudu a napájecí kabel jsou volitelná příslušenství. Při nákupu vyberte napájecí adaptér a napájecí kabel odpovídající regionu, ve kterém budete tiskárnu používat.

Připojení do stejnosměrné zásuvky (volitelné)

Připojte tiskárnu ke stejnosměrné napájecí automobilové zásuvce (=12V) (zapalovač cigaret, zásuvka osvětlení) pro její napájení nebo dobíjení Li-ion akumulátoru pomocí stejnosměrného napájení automobilu.

1. Připojte automobilový adaptér k automobilové zásuvce (=12V).
2. Připojte automobilový adaptér k tiskárně

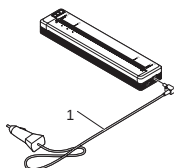

- 1 Automobilový adaptér

POZNÁMKA

- Automobilový adaptér je volitelné příslušenství.
- Stejnosměrné napětí dodávané vozidlem se může měnit. Rychlost tisku se může lišit v závislosti na napájecím napětí.
- Maximální napětí je =12 V.
- Automobilový konektor není kompatibilní s jinými zásuvkami, které nejsou shodné s cigaretovým zapalovačem =12V.
- Když je automobilový adaptér připojen pro nabíjení akumulátoru, aktuální napětí v automobilové soustavě potřebné pro úplné nabití akumulátoru nemusí být vždy dostatečné. Po uplynutí 9 hodin od začátku nabíjení indikátor stavu (STATUS) zhasne, i když dobíjecí Li-ion akumulátor ještě není ještě plně nabitý.

Instalace softwaru do vašeho počítače nebo mobilního zařízení

K dispozici je několik metod tisku v závislosti na modelu tiskárny, počítače nebo mobilního zařízení, ze kterého potřebujete tisknout. Podrobnější informace jsou uvedené v *Online příručce uživatele*. Do počítače nebo do mobilního zařízení můžete nainstalovat i další aplikace.

Instalace tiskového ovladače a aplikací

(při použití počítače se systémem Windows® nebo Mac)

Pro tisk z počítače s Windows® nebo Mac, nainstalujte do počítače tiskový ovladač, program P-touch Editor a další aplikace.

1. Navštivte naši webovou stránku (www.brother.com/inst/) a stáhněte si instalátor pro programové vybavení a dokumentaci.
2. Dvakrát klikněte na soubor **downloaded.exe** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro pokračování instalace. V okně výběru instalátoru zvolte programové vybavení, které potřebujete.

Aktualizace tiskových ovladačů a aplikací

Můžete si stáhnout nejnovější verze ze stránky centra řešení Brother (support.brother.com/). Doporučujeme navštívit tuto webovou stránku pro ověření, že máte aktuální verze ovladačů a aplikací.

K dispozici je sada pro vývoj softwaru - Software development kit (SDK) Navštivte Brother centrum pro vývojáře (www.brother.com/product/dev/index.htm).

Připojení tiskárny k počítači nebo mobilnímu zařízení

Tiskárna může být připojena k počítači nebo mobilnímu zařízení pomocí USB kabelu, přes Bluetooth (jen PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi), nebo pomocí Wi-Fi připojení (jen PJ-773). Více informací naleznete v *Online příručce uživatele*.

Připojení použitím USB

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna **vypnutá** před připojením USB kabelu.
2. Připojte tiskový konektor USB kabelu do USB portu na boční straně tiskárny.
3. Druhý konec USB kabelu zasuňte do USB portu tiskárny.

Připojení použitím Bluetooth (PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)

POZNÁMKA

- Postupujte podle doporučení výrobce vašeho zařízení s rozhraním Bluetooth (počítače a mobilní zařízení), nebo Bluetooth adaptéru a nainstalujte si potřebný hardware a software.
- Nastavení Bluetooth připojení zůstane uloženo, i když je tiskárna vypnutá.

Použijte následující postup pro spárování tiskárny s počítačem nebo mobilním zařízením pomocí programu pro správu Bluetooth.

1. Stiskněte a podržte tlačítko (Power) pro zapnutí tiskárny a pak stiskněte a podržte tlačítko (Bluetooth).
2. Použijte váš program správy zařízení Bluetooth pro nalezení zařízení.

Připojení použitím Wi-Fi® (jen PJ-773)


1. Stiskněte a podržte tlačítko (Wi-Fi) po dobu 1 sekundy. Wi-Fi indikátor na vaší tiskárně začne modře blikat jednou za každé 3 sekundy.
2. Použijte váš počítač nebo mobilní zařízení pro výběr SSID tiskárny ("DIRECT-*****_PJ-773"). Při požadavku zadejte heslo ("773*****").

POZNÁMKA

Více informací o připojení použitím Wi-Fi naleznete v *Online příručce uživatele*.


Tisk

1. Otevřete dokument pro tisk na vašem počítači nebo mobilním zařízení.
2. Zkontrolujte, že je tiskárna spolehlivě napájená. Požijte nabitý akumulátor, nebo připojte tiskárnu do zásuvky pro napájení (= nebo ~).
3. Zapněte tiskárnu stisknutím a podržením tlačítka  (Power) po dobu jedné sekundy.
Indikátor napájení (POWER) bude svítit zeleně (při připojení do zásuvky střídavého proudu nebo do automobilové zásuvky), nebo oranžově (při použití dobíjecího Li-ion akumulátoru).

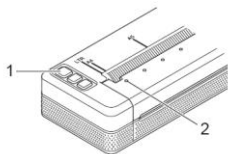

- 1  Tlačítko napájení (Power)
2 Indikátor napájení (POWER)


4. Připojte tiskárnu k počítači nebo mobilnímu zařízení použitím USB, Bluetooth nebo Wi-Fi. Další informace jsou v *Online příručce uživatele*.
5. Vložte papír do tiskárny. Použijte obě ruce pro rovné držení papíru a opatrně zasuňte papír do vstupního slotu tiskárny, až se váleček pohne do startovací polohy. Nejlepších výsledků dosáhnete s papírem Brother.

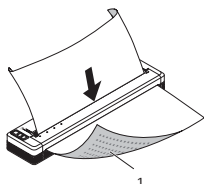

1 Strana tisku

POZNÁMKA

- Spodní okraj papíru musí být rovnoběžný s válečkem.
- Tiskárnou je možné tisknout jen na jednu stranu papíru. Zkontrolujte papír a vložte jej tak, aby hladká termocitlivá strana směřovala dolů.
- Při použití papíru formátu A4 zarovnejte papír se značkami A4 na tiskárně. Pro případ použití papíru formátu Letter zarovnejte papír s LTR značkami na tiskárně.

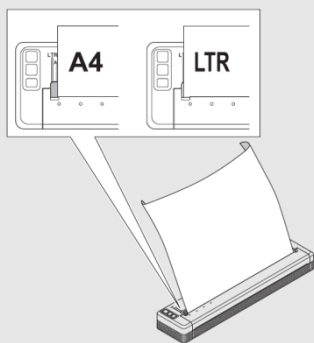

6. Zahajte tisk z aplikace.
Indikátor DATA začne blikat zeleně pro informaci, že tiskárna přijímá data s následným zahájením tisku dokumentu.

POZNÁMKA

Pokud bude třeba, změňte nastavení tiskárny v dialogovém okně ovladače nebo v programu Printer Setting Tool. Více v *Online Příručce uživatele*.

Poznámky k použití papíru

V tiskovém driveru můžete zvolit typ papíru – samostatný list [Cut Sheet], role [Roll] nebo perforovaná role [Perforated Roll].


POZNÁMKA

Papír z role lze oddělit pomocí lišty odtrhu. Stočte okraj vysunutého papíru směrem nahoru, a druhou hranu ponechte diagonálně.


* Lišta odtrhu je ostrá. V rámci prevence proti poranění se jí nedotýkejte

Odstranění zaseknutého papíru při tisku

1. Opatrně zvedněte kryt ve směru šipek na obrázku.

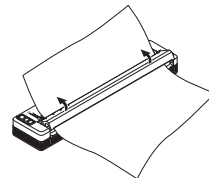

2. Opatrně vysuňte ven papír v jednom směru podle obrázku.

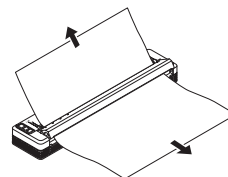

3. Zavřete kryt.
4. Vložte papír a opakujte tisk.

Indikátory LED

Indikátory svítí / nesvítí / blikají podle stavu tiskárny. Symboly použité v této sekci vysvětlují, co znamenají různé barvy a typ svitu:



=

Indikátor svítí



=

Indikátor bliká



=

Indikátor svítí některou barvou



=

Indikátor nesvítí

Z = zelená

O = oranžová

Č = červená

M = modrá

Příklad: Z  indikátor bliká zeleně

POWER	DATA	STATUS	 (Bluetooth) ¹	 (Wi-Fi) ²	Popis
Z 		(Vyp)			Nabití akumulátoru je kompletní s připojeným automobilovým nebo ~ napájecím adaptérem
Z 		O 			Nabíjení akumulátoru
O 		(Vyp)			Li-ion akumulátor se používá, je plně nabitý
O 		O  (jednou vždy po 4 sec.)			Li-ion akumulátor se používá, nabití je poloviční
O 		O  (dvakrát vždy po 4 sec.)			Li-ion akumulátor se používá, nabití je slabé
Č 	(Vyp)	O  (jednou vždy po 1 sec.)			Li-ion akumulátor se používá, probíhá nabíjení
(Vyp)		O 			Nabíjení akumulátoru při vypnuté tiskárně
Z/O  ³	(Vyp)				Tiskárna v nečinnosti
Z/O  ³	Z 				Příjem dat
Z/O  ³	Z 				Probíhá tisk, nebo jsou v bufferu nevytištěná data
Z/O  ³	O  (jednou vždy po 1 sec)	(Vyp)			Probíhá přenos dat
Z/O  ³	O 	(Vyp)			Aktualizace šablony nebo programu
Z/O  ³	Č 				Režim údržby / čištění / probíhá interní tisk
Z/O  ³	Č 	Č 	(Vyp)	(Vyp)	Tiskárna je v boot režimu
Z/O  ³	O  (jednou vždy po 2sec.)	O  (jednou vždy po 2 sec.)			Tiskárna se chladí
O  (jednou vždy po sekundě)	(Vyp)	O 			Komunikační chyba / chybí šablona / přeplněná paměť / chyba přístup. bodu ² / chyba vyhledání přístupového bodu ² / chyba zabezpečení ²
Č 	Č 	(Vyp)	(Vyp)	(Vyp)	Chyba úložiště
Č 	Č 	Č 	(Vyp)	(Vyp)	Chyba systému

Indikátor Bluetooth ¹

POWER	DATA	STATUS	 (Bluetooth)	Popis
			M 	Bluetooth zap., připojeno
			M 	Bluetooth párování
Č 	Č 	Č 	M 	Chyba Bluetooth modulu

Indikátor Wi-Fi ²

POWER	DATA	STATUS	 (Wi-Fi)	Popis
			M  (jednou vždy po 3 sec.)	Wi-Fi zap., nepřipojeno
			M 	Wi-Fi zap., připojeno
			M  (jednou vždy po 1 sec.)	Nastavení WPS
		O  (jednou vždy po 1 sec.)	M  (jednou vždy po 1 sec.)	Chyba WPS
Č 	Č 	Č 	M  (jednou vždy po 1 sec.)	Chyba Wi-Fi modulu

- 1 Jen PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi.
- 2 Jen PJ-773
- 3 Lomítko mezi barvami znamená, že bude indikátor svítit jedna z barev. Pokud se k napájení tiskárny používá adaptér střídavého proudu nebo stejnosměrný automobilový adaptér, indikátor svítí zeleně. Když je pro napájení tiskárny nainstalovaný Li-ion akumulátor, indikátor svítí oranžově.

Varování indikátory

Problém	Řešení
Indikátor napájení (POWER) nesvítí	Tiskárna není napájena nebo zapnutá. Pokud používáte napájecí adaptér střídavého proudu, nebo stejnosměrný automobilový adaptér, připojte jej správně do funkční zásuvky. Pokud používáte dobíjecí Li-ion akumulátor, zkontrolujte jeho správnou instalaci do tiskárny a ověřte jestli plně nabitý.
Přijatá data v bufferu	Přijatá data jsou uložena v bufferu. Jestliže tiskárna nepřijala kompletní data (například při přerušení Wi-Fi spojení), jejich tisk se nemůže zahájit. Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
Tisková hlava nebo motor se ochlazuje	Tepelná tisková hlava je příliš horká, nebo je přehřátý motor. Hlava: Tiskárna se zastaví a obnoví tisk pouze po ochlazení tiskové hlavy. Hlava se může přehřát, pokud tisknete příliš velký počet dokumentů s vysokým obsahem textu. Když je tepelná hlava příliš horká, může dojít k tvorbě nežádoucího potisku v oblastech, které nejsou určené pro tisk. Chcete-li se vyhnout přehřátí, nebo je oddálit, nastavte nižší sytost tisku, snižte množství černých oblastí (například nepoužívejte stínované pozadí, barvy v grafech a prezentačních dokumentech). Ujistěte se, že má tiskárna zajištěné dostatečné větrání a není umístěná v těsném uzavřeném prostoru. Motor: Nepoužívejte tiskárnu nepřetržitě, mohlo by dojít k přehřátí motoru. V tomto případě se tiskárna zastaví a buse pokračovat v tisku až po vychlazení motoru. POZNÁMKA Tento stav může nastat častěji, pokud se tiskárna používá ve vysoké nadmořské výšce (nad 3 000 m) v důsledku nižšího tlaku vzduchu pro chlazení tiskárny.
Chyba příjmu dat	Při nestabilní komunikaci nemusí být vždy možné přijímat data korektně. Pokuste se zlepšit komunikační stav prostředí a pak realizujte připojení znovu.
Tiskárna je v boot režimu	Pro vyřešení tohoto problému kontaktujte svého dodavatele, nebo zákaznický servis Brother s požadavkem na pomoc.

Odstraňování problémů

Problémy s papírem

Problém	Řešení
Papír je zaseknutý v tiskárně	Viz. odstranění zaseknutého papíru
Papír prochází tiskárnou, ale není na něm žádný tisk	Ujistěte se, že používáte termocitlivý papír. Tiskový povrch papíru musí být na dolní straně při pohledu z přední strany tiskárny.
Papír se nepodává, i když je motor posunu v běhu	Horní kryt musí být zcela uzavřený. Používejte pouze originální termocitlivý papír Brother. Papíry jiných výrobců nemusí správně procházet tiskárnou. Pokud problém přetrvává, může být tiskárna poškozená. Kontaktujte vašeho dodavatele, nebo zákaznický servis Brother.

Problém s kvalitou tisku

Problém	Řešení
Tištěný motiv je stlačený a roztažený ve více oblastech	Zkontrolujte, zda se během tisku neotevřel horní kryt. Pokud ano, zcela jej zavřete. Používejte pouze originální termocitlivý papír Brother. Před vložením papíru zkontrolujte jestli není pomačkaný.

Stránky se netisknou

Problém	Řešení
Indikátor DATA zůstává svítit zeleně, ale tiskárna netiskne	- Tisk všech přijatých dat není dokončen. Vyčkejte na dokončení tisku. - Pokud není vložen papír, vložte jej. - Pokud tiskárna netiskne, i když je vložen papír, vyjměte papír z tiskárny a znovu jej do ní vložte. - Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte a opakujte tisk. POZNÁMKA Pokud je tiskárna připojena přes Wi-Fi (jen PJ-773), připojení je nefunkční po vypnutí tiskárny. Po jejím následném zapnutí může až 15 sekund trvat obnovení funkčnosti Wi-Fi připojení.
Aplikace by měla odesílat data do tiskárny, ale indikátor DATA nesvítí zeleně	- Mohou se vyskytnout problémy s odesláním textových ASCII dat do tiskárny. Když CR/LF příkaz není na konci řádku, nebo příkaz posunu strany není na konci posledního řádku, může tiskárna čekat na odeslání dat. Vytiskněte jinou stránku, nebo stiskněte tl.  podávání papíru. - Tiskárna mohla být spuštěna v režimu velkokapacitního úložiště (viz. <i>Online příručka uživatele</i>). Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
	- Pro USB připojení: - Připojte správně a dostatečně USB kabel. - Zkuste použít jiný USB kabel. - Pro Bluetooth připojení (jen PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi): - Proveďte, zda  (Bluetooth) indikátor svítí modře. Když  (Bluetooth) indikátor bliká, nebo nesvítí, není Bluetooth připojení funkční. Navázání připojení přes Bluetooth viz. <i>Připojení použitím Bluetooth (jen PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)</i> v této příručce. - Specifikujte správné Bluetooth nastavení v Printer Setting Tool (informace v <i>Online příručce uživatele</i>). - Pro Wi-Fi připojení (jen PJ-773): - Proveďte zda  (Wi-Fi) indikátor svítí modře. Když  (Wi-Fi) indikátor bliká nebo nesvítí, Wi-Fi připojení není navázáno. Navázání připojení přes Wi-Fi viz. <i>Připojení použitím Wi-Fi (jen PJ-773)</i>. - Specifikujte správné Wi-Fi nastavení v Printer Setting Tool (informace v <i>Online příručce uživatele</i>).

Stránky jsou vytištěné jen částečně

Problém	Řešení
Indikátor DATA přestane svítit a stránka pro tisk zůstane v tiskárně	Nemuselo dojít k zaslání celé stránky dat tiskárnou nebo mobilním zařízením. Zkuste dokument vytisknout znovu. Mohly být odeslány nesprávné informace o velikosti stránky počítačem nebo mobilním zařízením, nebo rozměr papíru je nekorektní.
Tiskárna vysune částečně vytištěnou stránku a indikátor DATA zůstává stále svítit, nebo bliká zeleně	Zadejte správné nastavení rozměru papíru


Údržba tiskárny

Čištění podávacího válečku


Nečistoty a útržky papíru na podávacím válečku mohou způsobit nesprávné podávání papíru (zkreslení tištěného motivu) a snížení kvality tisku (pokřivení tištěného motivu).

Pro vyčištění podávacího válečku postupujte podle následujícího popisu:

1. Zapněte tiskárnu a ověřte, že do ní **není** vložený papír.
2. Vložte čistící list do slotu pro vkládání papíru. Text "CLEANING SHEET" musí být na horní straně listu v přední části tiskárny, jak je uvedeno na obrázku. Váleček posune čistící list do výchozí polohy.

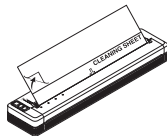

3. Sejměte podkladový papír na horní polovině čistícího listu podle následujícího obrázku.

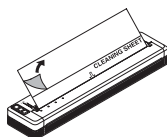

POZNÁMKA

Neodstraňujte podkladový papír ze spodní poloviny čistícího listu.

4. Stiskněte  (tlačítko podávání) na déle jak 2 sekundy. Tiskárna bude podávat čistící list a finálně jej vysune.

Čištění povrchu tiskárny

Pokud potřebujete očistit povrch tiskárny, otřete ji suchým hadříkem.

Nepoužívejte vlhký hadřík a zabraňte vniknutí vody do tiskárny.

Nepoužívejte benzen, alkohol, ředidlo a čisticí prostředky, které jsou drsné, alkalické, nebo kyselé. Takové čisticí prostředky mohou poškodit povrch.

Specifikace tiskárny

Název modelu	PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/ PJ-773
Rozměry	Přibližně 255 (š) x 55 (h) x 30 (v) mm
Hmotnost	Přibližně 480 g (bez akumulátoru a papíru) Přibližně 610 g (včetně akumulátoru a bez papíru)
Tisk	
Metoda	Přímý termální tisk (termotisk)
Rozhraní	
USB	USB ver. 2.0 (Full Speed) (periférie mini-B) Třída tiskárny: velkokapacitní úložiště (2,5 MB)
Bluetooth (jen PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi)	PJ-762/PJ-763 Ver 2.1 + EDR třída 1 Podpora profilů: SPP, OPP, BIP, HCRP PJ-763MFi Ver 2.1 + EDR třída 1 Podpora profilů: SPP, OPP, BIP, HCRP, iAP
Wi-Fi (jen PJ-773)	• Režim Wireless Direct: IEEE 802.11g/n • Režim Ad-hoc: IEEE 802.11b/g/n • Režim Infrastructure: IEEE 802.11b/g/n • WPS 2.0
Prostředí	
Provozní teplota	-10 - 50 °C
Provozní vlhkost	20 - 80% (bez kondenzace)
Skladovací teplota	-20 - 60 °C
Skladovací vlhkost	20 - 80% (bez kondenzace)

Interní výtisk hlášení o nastavení tiskárny

Tuto funkci můžete využít k tisku přehledu o rozměru Letter bez připojení k počítači nebo mobilnímu zařízení (Hlášení počítá s rozměrem papíru A4).

POZNÁMKA

Hlášení tiskárny obsahuje následující informace: verzi programu, informace o nastavení tiskárny, výrobní číslo, informaci o nastavení Bluetooth (pro PJ-762, PJ-763 a PJ-763MFi) a informaci o nastavení Wi-Fi (jen PJ-773).

Tisk hlášení o nastavení tiskárny:

1. Zapněte tiskárnu a ověřte, že **není** vložený papír pro tisk.
2. Stiskněte tlačítko  podání papíru, dokud se indikátor DATA nerozsvítí červeně.
3. Do slotu pro podávání vložte list originálního termopapíru Brother. Automaticky se vytiskne hlášení o nastavení tiskárny a tiskárna přejde do klidového režimu.

Užitečné internetové adresy

Globální webová stránka Brother: www.brother.com

Česká webová stránka Brother: www.brother.cz

Brother centrum pro vývojáře: www.brother.com/product/dev/

Nejčastější dotazy (FAQs), tipy pro odstraňování problémů, aktualizace ovladačů a aplikací naleznete v centru řešení Brother: support.brother.com/